




Versetztraverse 600/540

Betriebsanleitung

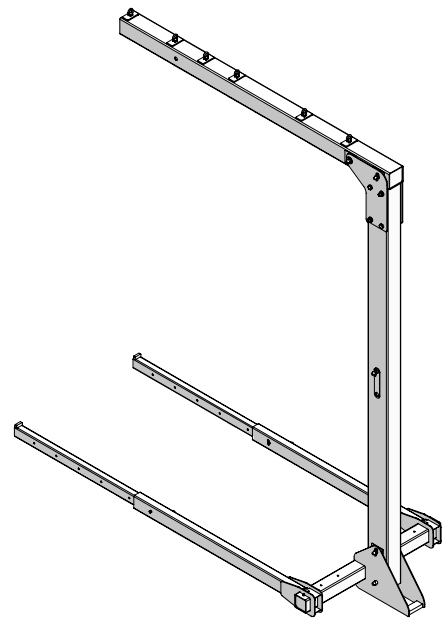

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestraße 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Deutschland info@meva.net


www.meva.net

3616 D 03/2022 50 PDF Printed in Germany

1. Produktbeschreibung

29-910-85 Versetztraverse 600/540, Gew. 1520,0 kg
Verzinkt, klappbar, max. Tragkraft 15 kN (1,5 t). Dient zum Umsetzen der Deckentische mit dem Kran.
Längenverstellbar von 3,00 - 5,25 m.
Breitenverstellbar von 1,20 - 2,10 m.

- (A) Fixer Anschlagpunkt
- (A) und (B) Horizontale Lage der Gabeln (ohne zusätzliche Last)
- (B), (C), (D), (E) oder (F) Auswahl des Anschlagpunktes entsprechend dem Schwerpunkt des Gesamtsystems (Abb. 3).

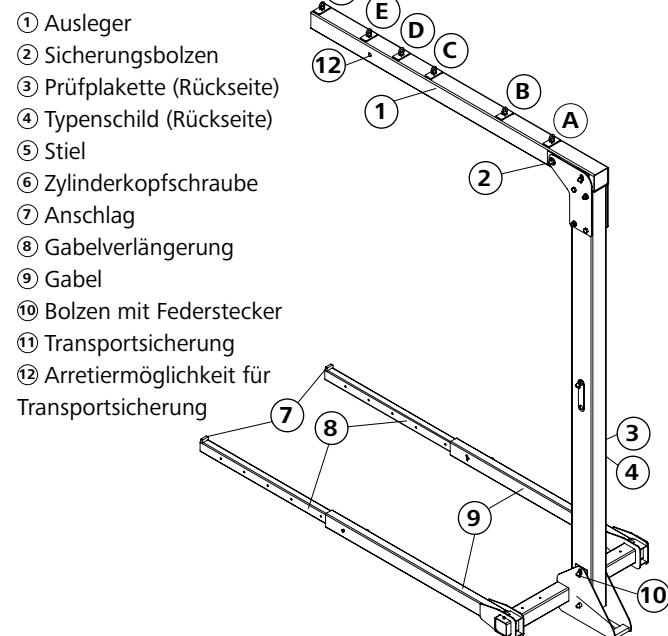

2. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen

2.1. Hinweis zur Betriebsanleitung

- Sie müssen die Betriebsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig lesen und deren Hinweise allen zum Führen der Versetztraverse 600/540 berechtigten Personen zugänglich machen.
- Die Versetztraverse 600/540 darf nur durch beauftragte und unterwiesene Personen und unter Beachtung der DGUV R 109-017 verwendet werden.
- Verwenden Sie die Versetztraverse 600/540 nur für die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Verwendung. Eine nicht zulässige Verwendung der Versetztraverse 600/540 kann zu Schäden und im Extremfall zu Gefährdungen von Leib und Leben führen.
- Jeglicher Schrägzug, Losreißen von Lasten und der Kippschlag beim Wenden der Last ist mit der Versetztraverse 600/540 untersagt.
- Es dürfen sich keine Personen unter und/oder auf der gehobenen Last befinden.
- Sie dürfen die Versetztraverse 600/540 ohne Typenschild oder mit unleserlichen Tragfähigkeitsangaben nicht verwenden.

Ohne Typenschild haben CE-Erklärung und Betriebsanleitung keine Gültigkeit.

- Die Tragfähigkeit der Versetztraverse 600/540 dürfen Sie niemals überschreiten.

2.2. Hinweis zur Verwendung

- Vor der erstmaligen Verwendung führen Sie eine Prüfung gemäß Punkt 6 dieser Betriebsanleitung durch.
- Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Versetztraverse 600/540 durch Sichtkontrolle auf Schäden, Vollständigkeit, Fest-sitz aller beweglichen Teile und auf Funktionssicherheit.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung.
- Während des Hubvorgangs müssen Sie darauf achten, dass es nicht zu einem Pendeln oder Anschlagen der Versetztraverse 600/540 kommt.
- Lasthaken dürfen nicht an der Spitze belastet werden und müssen in der Einhängeöse frei beweglich sein.
- Hängen Sie leere Lasthaken hoch, wenn die Gefahr des Unterhakens besteht.
- Lasten müssen Sie so aufnehmen und absetzen, dass ein unbeabsichtigtes Umfallen, Auseinanderfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last vermieden wird.

3. Vorsichtsmaßnahmen!



Während des gesamten Hubvorgangs besteht Unfallgefahr durch Quetschen.



Warnung vor schwebenden Lasten.
Lasttransport über Personen ist nicht zulässig.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Last aufhalten. Sie dürfen nur Gehänge mit Anschlagketten verwenden. Der Lasthaken an der Anschlagkette muss frei beweglich in der Einhängeöse der Versetztraverse 600/540 sitzen.

Sie müssen dafür sorgen, dass die benötigte persönliche Schutzausrüstung für die Verwendung der Versetztraverse 600/540 vorhanden ist und bestimmungsgemäß verwendet wird:

- Schutzhelm
- Sicherheitsschuhe
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrille
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

4. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe



- Sichern Sie die Unfallstelle
- Leisten Sie Erste Hilfe
- Verständigen Sie den Ersthelfer und Vorgesetzten
- Betreuen Sie den/die Verletzten

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Versetztraverse 600/540 ist ein Hebezeug für Deckentische aller Art. Damit können Sie Tische bis 15 kN umsetzen. Die Verstellbereiche der Gabeln liegen stufenlos in der Breite zwischen 1,20 m und 2,10 m, in der Länge von 3,00 m bis 5,25 m. Die Versetztraverse 600/540 dient zum Umsetzen von Deckentischen, in der Größe 250/400 und 250/500. Sie ist insbesondere für das Entfernen von Deckentischen aus z.B. Geschossen vorgesehen, bei denen die Verwendung des Vierstranggehänges nicht möglich ist. Dabei wird sie am Kran angeschlagen und benötigt keine Zubehörteile (Abb. 2 und Abb. 3).

Die maximale Tragfähigkeit beträgt 1500 kg.



Achten Sie darauf, dass das bauseitige Krangehänge für die auftretenden Lasten ausgelegt ist.

Tischgewicht + Versetztraverse 1520 kg = erforderliche Kranbelastbarkeit.

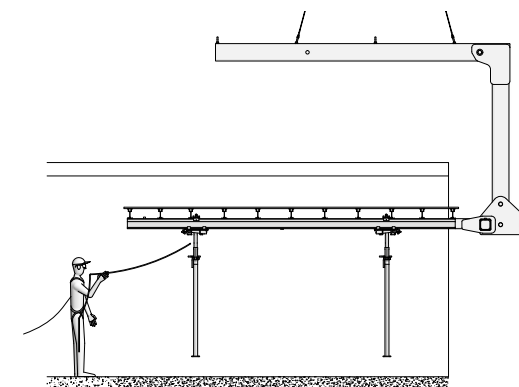


Abb. 1

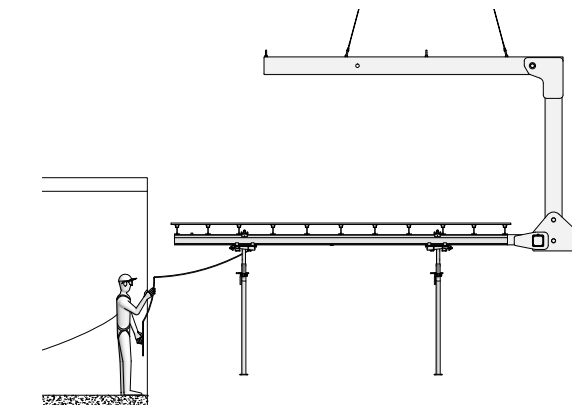


Abb. 2



Die Montage der Versetztraverse 600/540 dürfen Sie nur durchführen, wenn Sie (nach jeweils gültigen nationalen Vorschriften) zum unterwiesenen Personal, welches die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, gehören.



Grundsätzlich dürfen Sie nur einwandfreies Material einsetzen. Beschädigte Teile müssen Sie von der weiteren Verwendung ausschließen. Als Ersatz- oder Zubehörteile dürfen Sie nur MEVA Originalteile verwenden.

Hinweis

Die Versetztraverse 600/540 wird transportmontiert angeliefert. Transportlänge 7,43 m, Transportbreite 2,40 m

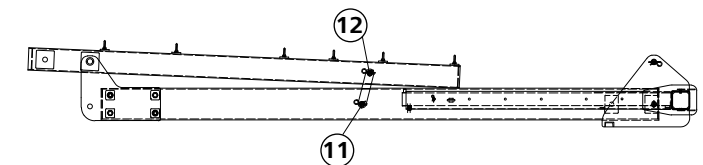


Abb. 3 Lieferzustand

5.1 Aufbau

Die Versetztraverse 600/540 ist während des Transports gesichert. Für die Verwendung müssen Sie folgendermaßen vorgehen (Abb. 5):

1. Zylinderkopfschrauben (6) lösen, Gabeln (9) um 180° schwenken und Zylinderkopfschrauben (6) wieder eindrehen. Sie können die Gabeln nun im aufgebauten Zustand stufenlos verschieben.
2. An der Transportsicherung (11) und (12) den Bolzen mit Federstecker (10) lösen, den Ausleger (1) aufstellen und mit dem Sicherungsbolzen (2) sichern.
3. Mit dem Kran die Versetztraverse 600/540 an den äußeren Anschlagpunkten (A) und (F) nach oben ziehen und den Stil (5) mit dem Bolzen und Federstecker (10) an der Querstrebe arretieren.

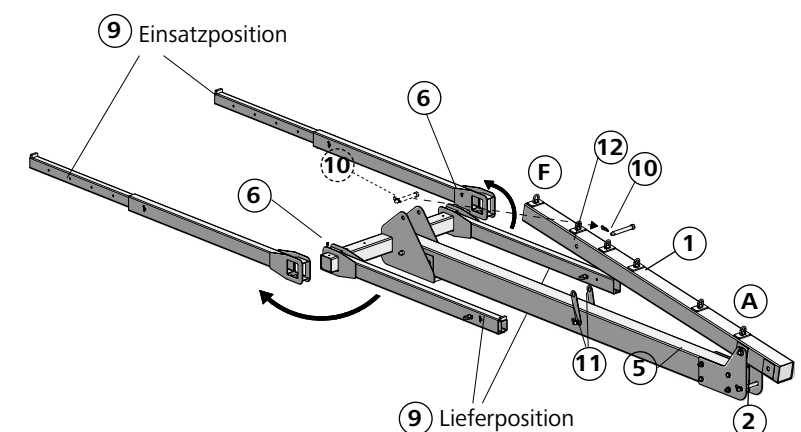


Abb. 4 Umbau für den Einsatz

Versetztraverse 600/540

Ersteinsatz nach Anlieferung

- Die Versetztraverse muss an den beiden äußeren Anschlagpunkten **(A)** und **(F)** angehängt werden. (Abb. 5.1)
- Den Bolzen der mittleren und oberen Verbindung müssen Sie durch Lösen der Federstecker entfernen. (Abb. 5.2)
- Mit dem Kran können Sie die Versetztraverse nun vollständig nach oben ziehen. (Abb. 5.3 u. Abb. 5.4)
- Wenn die Versetztraverse vollständig ausgeklappt ist, müssen Sie den Bolzen an der Gabel wieder anbringen und mit den Federsteckern sichern. Ebenso müssen Sie den Auflieger am Stiel arretieren (Abb. 5.5 und Abb. 5.6).

Die Versetztraverse 600/540 justiert sich selbst in die Arbeitsposition, Sie müssen sie jedoch arretieren. Die Gabeln können Sie in betriebsbereitem Zustand zusammen- oder auseinander schieben. Länge von 3,20 m bis 5,25 m, Breite von 1,20 m bis 2,10 m jeweils stufenlos. Arretierung durch Ausfallsicherung.

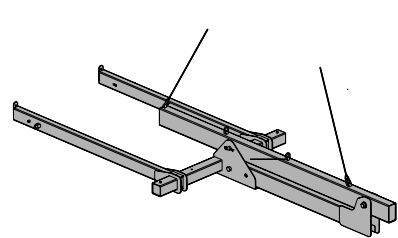


Abb. 5.1 (schematische Darstellung)

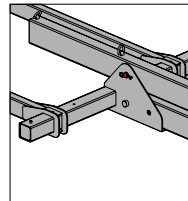


Abb. 5.2 (schematische Darstellung)

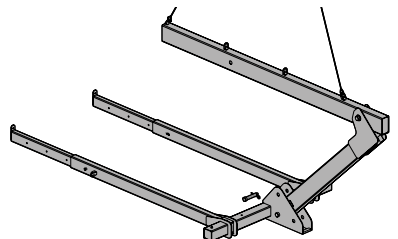


Abb. 5.3 (schematische Darstellung)

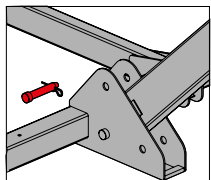


Abb. 5.4 (schematische Darstellung)

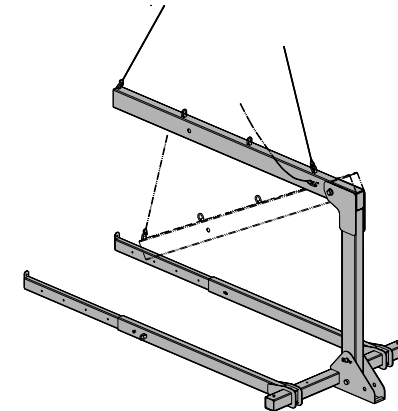


Abb. 5.5 Bei Kranentlastung geht der Ausleger nach unten zum Aushängen der Lasthaken von ebener Erde aus (schematische Darstellung)

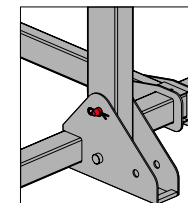


Abb. 5.6 (schematische Darstellung)

Wichtig

Kontrollieren Sie vor dem Einsatz die Versetztraverse 600/540 auf beschädigte Stellen. Profile und Schweißstellen im Anschlagbereich des Deckentisches müssen unbeschädigt sein. Die Anschlagstelle muss außerdem frei von Verschmutzungen sein.

5.2 Vermeidbare Fehleranwendungen



- Heben von nicht zugelassenen Lasten
- Überlasten der Versetztraverse 600/540 durch zu schwere Lasten
- falsches bzw. außermittiges Anschlagen der Versetztraverse 600/540 am Deckentisch
- Verwendung falscher Anschlagpunkte der Versetztraverse 600/540.

Achtung



Personen dürfen sich auf keinen Fall auf der Versetztraverse 600/540 oder den zu transportierenden Deckentisch aufhalten, oder Gegenstände dort ablegen, wenn Sie den Deckentisch umsetzen wollen.

In allen Nutzungsphasen



- können Sie sich an scharfen Kanten der Versetztraverse 600/540 Verletzungen an Händen und Fingern zuziehen
- kann die Versetztraverse 600/540 mit oder ohne Schalung gegen Sie und andere Personen schlagen.

5.3 Kranversatz

Die Versetztraverse 600/540 dürfen Sie nur unter der Leitung einer hierzu fachkundigen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten auf-, um- oder abbauen. Die fachlich geeigneten Beschäftigten müssen für diese auszuführenden Arbeiten eine angemessene Unterweisung in Bezug auf spezifische Gefahren erhalten.



Hängen Sie die Lasthaken so in die Anschlagpunkte der Versetztraverse 600/540 ein, dass sie bei Schlaffseil oder Schlaffkette nicht aus den Ösen rutschen können.

6. Prüfung und Wartung

6.1. Prüfung vor der erstmaligen Verwendung

Die Versetztraverse 600/540 hat eine Endabnahme im Werk durchlaufen, ist geprüft und für die entsprechende Verwendung geeignet. Trotzdem muss die Versetztraverse 600/540 vor der erstmaligen Verwendung durch einen Sachkundigen auf etwaige durch den Transport oder sonstig entstandene Schäden überprüft werden. Sie müssen ein besonderes Augenmerk auf Risse (Schweißnähte), Korrosionsstellen und Verformungen richten.

6.2. Prüfen

Sie müssen die Versetztraverse 600/540 vor jeder Verwendung gemäß der Betriebssicherheits-Verordnung (BetrSichV) durch „Inaugenscheinnahme“ (Kontrolle) auf Beschädigungen, Verformungen, Korrosion, gebrochene Schweißnähte oder Schweißnahtanrisse, etc. überprüfen. Kontrollieren Sie die Versetztraverse 600/540 auf Vollständigkeit, Festsitz, Funktionssicherheit und Verschleiß. Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden und sind auszusondern. Das Typenschild und die Tragfähigkeitsangabe muss vorhanden und lesbar sein.

Wichtig

Prüfen Sie vor dem Einsatz der Versetztraverse 600/540 den Deckentisch auf beschädigte Stellen. Profile und Schweißstellen im Anschlagbereich des Deckentisches müssen unbeschädigt sein. Die Anschlagstelle muss außerdem frei von Verschmutzungen sein.



Während der Verwendung der Versetztraverse 600/540 müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Achten Sie darauf, dass die Anschlagpunkte am Ausleger einsetzbar sind.
- Kontrollieren Sie die Leichtgängigkeit aller Klinken und Verriegelungen.
- Bei Beschädigungen (Anrisse, Verformungen) insbesondere an den Gelenken ist die Benutzung untersagt.
- Bei Überschreiten der zulässigen Belastung kann es zu einer Überdehnung der Anschlagpunkte kommen, die zu einer bleibenden Verformung führen kann. In diesem Fall dürfen Sie die Versetztraverse 600/540 nicht mehr verwenden
- Bei Korrosionsstellen ist die Benutzung verboten!
- Achten Sie darauf, dass Kopfbolzen und Federstecker an der Versetztraverse 600/540 vorhanden und nicht beschädigt sind.

6.3. Außerordentliche Prüfung

Gemäß DGV R 109-017 muss die Versetztraverse 600/540 nach Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen könnten, sowie nach einer Instandsetzung, einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen werden. Zubehörteile sind nach ihren jeweiligen Bestimmungen zu prüfen.

6.4. Wartung

Eventuelle Verschmutzungen wie Betonreste o. ä. an der Versetztraverse 600/540 müssen Sie vollständig entfernen.

7. Reparaturen

Reparaturen müssen vom Hersteller durchgeführt werden und die Versetztraverse 600/540 dürfen Sie nur im Originalzustand verwenden. Für veränderte Produkte übernimmt MEVA keine Haftung.

8. Typenschild und maximale Tragfähigkeit

MEVA Schalungs-Systeme GmbH Industriestraße 5 D-72221 Halterbach	CE	Letzte Prüfung
Bezeichnung: Versetztraverse 600/540 Zul. Tragfähigkeit: 1500kg Eigengewicht: 1520 kg Artikelnummer: 29-910-85		Prüfplakette
Ident-Nr.	Baujahr:	Betriebsanleitung beachten

Abb. 8




Abb. 9



Die Versetztraverse 600/540 dürfen Sie bei fehlender oder unleserlicher Prüfplakette nicht mehr verwenden (Abb. 8). Eventuelle Reparaturen dürfen Sie nur von MEVA durchführen lassen.

Versetztraverse 600/540

9. Lagerung:

Lagern Sie die Versetztraverse 600/540 luftig und vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen geschützt.

10. Entsorgung:

Sie müssen die Versetztraverse 600/540 vor der Entsorgung unbrauchbar machen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nach seiner Verwendung entsprechend den in Ihrem Land geltenden Gesetzen.

11. Hinweis für Nutzer

- In Ländern außerhalb Deutschlands müssen Sie die entsprechenden nationalen Vorschriften und Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung einhalten!
- Sind keine länderspezifischen Regelwerke vorhanden, empfehlen wir nach den deutschen Regelwerken vorzugehen.
- Eine fachkundige Person muss bei Verwendung der Versetztraverse 600/540 vor Ort sein.



Bei Nichtbeachten der vorhergehenden Hinweise gehen Ansprüche im Rahmen der Produkthaftung und Gewährleistungsansprüche verloren.

EG-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG		meva	
Hersteller		In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen:	
MEVA Schalungs-Systeme GmbH Industriestraße 5 72221 Halterbach DEUTSCHLAND		Dr. Olaf Leitzbach MEVA Schalungs-Systeme GmbH Industriestraße 5 72221 Halterbach DEUTSCHLAND	
erklärt ausdrücklich, dass für das Produkt			
• Produktbezeichnung: Versetztraverse 600/540 (für Deckentische) • Artikel-Nr.: 29-910-85			
auf das sich diese Erklärung bezieht, die einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie berücksichtigt worden sind:			
• 2006/42/EG Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)			
Fundstelle der angewandten harmonisierten Normen entsprechend Artikel 7 Absatz 2:			
• DIN EN 13155:2009-08 Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel • DIN EN ISO 12100:2011-03 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung			
Halterbach, 2018-07-24		 Florian F. Dingler (Geschäftsführender Gesellschafter)	